

強力！石材も貼れる

セメントを混ぜるだけ

合板OKプライマー不要

## 特長

- 骨材が入っているので、セメントを混ぜるだけで強力な接着力が得られます。
- 環境に優しい接着剤です。
- 下地が濡れていても施工できます。
- 大型タイルも貼れます。

## 適用タイル

- 各種セラミックタイル、大型タイル、陶板、レンガ、
- 大理石等の石材（プライマー処理必要）

## 適用場所

浴室、トイレ、台所、洗面所、玄関廻り、外装壁、床 等

## 適用下地

モルタル、合板（下ごすり）、  
ALC板（“Aプライマー”処理）、  
珪カル板（“Aプライマー”処理）、  
FRP板（“Aプライマー”処理）  
※FRP防水には使用できません。



## LINE UP

○20 kg缶

## 使用方法

1. 下地はホコリ、油、汚れを取り除きます。
  2. セメンパワー1に対してセメント0.8~1の割合で練り合わせてご使用ください。
  3. セメントと混ぜたものは1時間以内に使い切ってください。
  4. タイルの貼り付けは1枚1枚揉み込むように充分圧着します。
  5. 貼付けは塗布後直ちに行い、20分以内(23℃)に行ってください。
  6. 合板下地の場合はセメンパワー対セメント【1:0.8】のゆるいモルタルを作り、クシ目を5mm程度にたてて、合板に下ごすりして乾燥後、【1:1】のモルタルをタイルにつけとろして貼ってください。
  7. 目地詰めは貼付け後、1日以上経過してから行ってください。
- ※天然石の場合は当社Aプライマーを予め石材の裏に塗布されることをお勧めします。

※使用量目安：3~5 kg / m<sup>2</sup>（セメントと混合した場合）

セメンパワー 20kg+セメント 20kg で 8~13 m<sup>2</sup>使用できます。

## 塗布・貼付け

### 【タイルの貼付の場合】 使用量：3.0~5.0 kg / m<sup>2</sup>

- ・クシ目を引かず3~5mm厚に平塗りしてからタイルを貼り付ける。または平塗り後、5mmや7mmのクシ目ゴテでかきとってからタイルを貼り付けてください。一回の塗布面積は2㎡以内にしてください。直射日光、風通しの良い場所は皮張りに注意してください。皮張りが激しい時は下地に水打ちを行い、吸い込みを調節してください。
- ・タイルの貼り付けは、もみ込むように圧着し、ハンマーの柄でたたき込みます。タイル用振動機（ビプラト）を用いて押し込めば更に確実な貼り付けが出来ます。また時々、タイルを剥がして接着面積が60%以上ある事を確認して下さい。
- ・ALC板や珪カル板には弊社Aプライマーを塗布乾燥後、接着剤を塗布してください。

### 【石材の貼付の場合】 使用量：2.0~5.0 kg / m<sup>2</sup>

- ・石材の裏側の埃やごれは取り除いてください。
- ・石材に使用する場合も『スーパー ユニ』をご使用ください。
- ・『スーパー ユニ』に必要な量の水を加えて攪拌して得た接着剤をダンゴ貼りしてください。

#### 200 角石材


下地に均一にコテ塗り後、5mmクシ目ゴテを用いて掻き取る。  
直ちに石材をもみこむように貼付け、ゴムハンマーでたたいて高さや位置を水系に合わせます。

#### 400 角石材《ダンゴ貼り》

図のように400角石材の裏に直径50mm 高さ20mmの接着剤のダンゴを5箇所つけます。  
下から貼付け、ゴムハンマーでたたいて高さや位置を水系に合わせます。  
目地を取るには目地巾のスペーサー又は釘を用います。

#### 600 角石材

接着剤を下地縦方向に、巾50mmの山脈のように塗布します。600角では4本筋になります。  
直ちに石材を貼付け、ゴムハンマーで、たたいて高さや位置を水系に合わせます。  
600角厚み20mm以上の重い石材には、金具を併用してください。

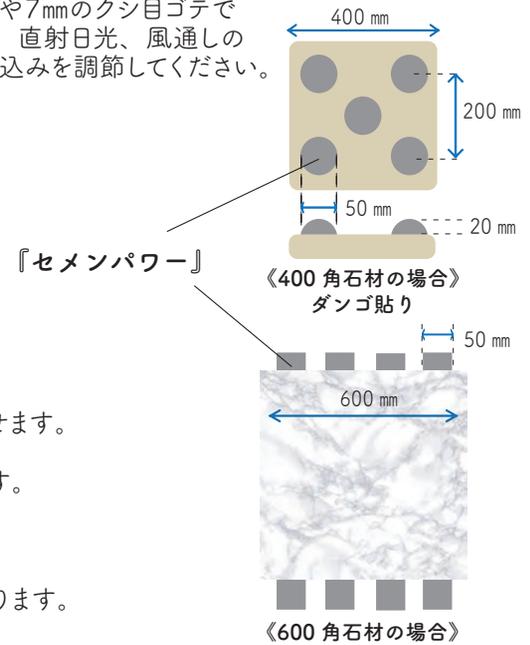

## 特性

### JIS A 5548 タイプIIによるセメンパワーの接着強さ

試験項目	セメンパワー接着強さ※ (N/ mm <sup>2</sup> )	破断※ 状態	JIS 規格 (N/ mm <sup>2</sup> )
モルタル下地	2.5	A	0.6 以上
合板下地	0.8	G	0.6 以上
タイル下地	1.8	A	0.6 以上

※接着強さ=P/A

P・・・最大荷重 (N)

A・・・タイル接着面積 (mm<sup>2</sup>)

※破断の位置


G：下地（モルタル）

GA：接着層と下地の界面

A：接着剤

AB：接着層とタイルの界面

B：タイル

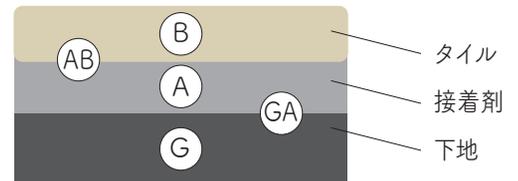

## 使用上の注意

※保管場所は直射日光を避け、気温の変化に注意してください。（0℃以上）

※施工は5℃以上の環境で行ってください。

※業務用浴室には当社製“バンノー”を使用してください。

※実験室のデータを元にしていきますので、現場施工と条件が異なる場合があり、カタログ値を満足できない場合もございます。

確実に施工を行うためにも、施工前に確認テストをお勧めします。

※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）を参照ください。



ユニーク株式会社

千葉県市川市大野町 3-1976 TEL:047-337-8311 FAX:047-338-4572

Mail : info@unique-company.jp

HP : https://unique-company.jp